

Gebruiksaanwijzing Renault ZOE

In deze gebruiksaanwijzing lees je alles over het starten, rijden, sluiten en opladen van de Renault ZOE.

Elektrische voertuigen zijn bijzonder stil. Je bent er mogelijk nog niet aan gewend, maar andere weggebruikers zijn dat evenmin. Voor hen is het moeilijk om te horen of de auto in beweging is. Wij raden je dus aan hier rekening mee te houden. Omdat de motor vrijwel geen geluid maakt, hoor je geluiden die je niet gewend bent (geluid van de wind, banden enz).

Openen, starten en rijden met de Renault ZOE

1. De Renault ZOE dient gereserveerd te worden via <https://mywheels.nl>. Indien je binnen het tijdslot van reservering naast het voertuig staat en in de MyWheels app of website van MyWheels op het groene sleuteltje drukt, springen de portieren open. De sleutel (Renault Card) en het laadpasje liggen in het dashboardkastje.



2. Steek de Renault Card zo diep mogelijk in de kaartlezer welke zich in het midden van het dashboard bevindt.



3. Starten van de auto:
 - a. Zet de versnellingshendel in stand **P**
 - b. Houd je voet op het rempedaal
 - c. Druk op de startknop rechts van het stuur
 - d. De melding **READY** brandt op het instrumentenpaneel in combinatie met een geluidssignaal. De melding verdwijnt als de snelheid boven 5km/u gaat.



4. De verschillende letters en standen van de versnellingshendel:
- P** = Parkeerstand
 - R** = Reverse (achteruit)
 - N** = Neutraal (vrij, bijvoorbeeld lang wachten bij het stoplicht)
 - D** = Drive (vooruit)



5. Wegrijden met de auto:
- Alvorens je kunt wegrijden, dien je de auto van de handrem te halen. Deze vind je rechts naast de bestuurdersstoel. Trek de handrem iets omhoog, waarna je de knop indrukt en vervolgens de handgreep omlaag duwt.
- Zet de versnellingshendel in de '**D**' stand. Op het dashboard is af te lezen in welke stand de auto staat.
 - Zodra je de rem los laat, begint de auto te rollen/rijden.
 - Om de auto uit te schakelen dien je de versnellingshendel in stand '**P**' te zetten. Aansluitend druk je de start/stop knop in en zet je de auto op de handrem.

Opladen

Oplaadpunt vinden

Op steeds meer parkeerterreinen/plaatsen is een oplaadpunt beschikbaar. Alle oplaadpunten kun je vinden via het navigatiesysteem in de auto en daarnaast via de website www.oplaadpalen.nl. De meegeleverde laadpas kan op alle openbare punten gebruikt worden.

1. Steek de stekker in de voedingsbron/laadpaal.



2. Sluit de andere stekker aan op de auto. Het controlelampje Z.E. knippert snel. Controleer nadat je een klik hebt gehoord of het laadsnoer goed is vastgeklikt. Trek zachtjes aan de handgreep om de vergrendeling te controleren.



3. Pak de laadpas uit het dashboardkastje in de auto. Houd het pasje drie seconden voor het leesvak op de laadpaal.




4. De Renault ZOE is aan het opladen wanneer het controlelampje Z.E. langzaam blauw knippert. Tijdens het opladen is de volgende informatie zichtbaar op het instrumentenpaneel:

- Het energieniveau op het controlelampje van de batterij
- Het laadniveau van de batterij
- Een schatting van de resterende laadtijd
- Het instrumentenpaneel knippert blauw



5. Wanneer je tijdens het opladen de auto verlaat, sluit alle deuren en sluit de auto af met behulp van de MyWheels app of website van MyWheels. Je kunt ook je OV-chipkaart gebruiken.

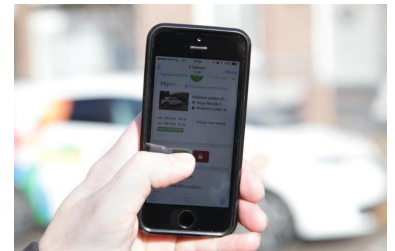

Het loskoppelen van het laadsnoer

1. Druk op het meest rechtse knopje van de Renault Card of op de schakelaar links van het stuur om het laadsnoer van de auto los te kunnen koppelen.
2. Grijp het handvat van de laadsnoer.
3. Ontkoppel het laadsnoer van de auto.
4. Sluit de oplaadklep en druk erop om hem te kunnen vergrendelen. Het rode waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel dooft.
5. Ontkoppel het snoer van de voedingsbron.
6. Ruim het snoer op in de opbergzak en leg deze in de bagageruimte.

Zuinig rijden met de Renault ZOE

Renault geeft aan dat de ZOE 300 km kan rijden op een volle batterij. Het uiteindelijke bereik op een batterijlading hangt echter van diverse zaken af. Zoals de rijstijl, het weer en snelweggebruik.

- 1) De accu van een elektrische auto voorziet niet alleen in voortstuwing, maar ook om alle ondersteunende functies (dashboard, verlichting, radio) van stroom te voorzien.
- 2) Hoe meer apparaten/functies (radio, airconditioning) je aanzet, des te kleiner de actieradius. Oftewel: hoe minder kilometers je kunt rijden.
- 3) Rij relaxed, accelereer kalm en laat je niet verleiden tot tussensprintjes (al kan de ZOE dat als de beste). Hoe gelijkmatiger de snelheid, hoe gunstiger het verbruik.
- 4) Kijk vooruit, laat de auto uitrollen door tijdig je voet van het snelheidspedaal te halen.
- 5) Met de knop ECO haal je meer kilometers uit de ZOE. Met deze functie gebruikt de ZOE minder energie voor koelen/verwarmen en is de topsnelheid begrensd tot 95 km/u.
- 6) Indien je toch niet genoeg kilometers kunt rijden om de bestemming te halen, zoek dan een oplaadpunt. Achterin de bagageruimte vind je het oplaadsnoer.